


Montageanleitung Zuggestänge Art. Nr. 910-3

Folgende Teile werden für das Acapulka- Zuggestänge

benötigt bzw. im Packsack geliefert:

- 2 Glasfaserrohr lang
- 2 Glasfaserrohr kurz
- 1 Aluminium Mittelteil
- 2 Zugdrähte inkl. Gabelterminals und M5 Schrauben
- 2 Augbolzen und Karabinerhaken

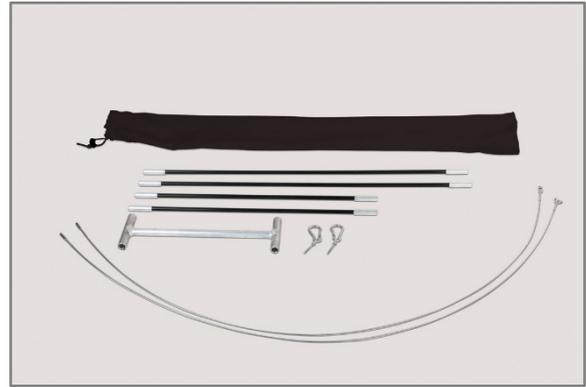


Schritt 1:

Verbinde die Zugdrähte mit den M5 Schrauben an den Zuggestänge-Aufnahmen der Pulka.




Schritt 2:

Schraube die Augbolzen von den Zugdrähten ab und stülpe die langen Glasfaserstangen über je einen Zugdraht bis zum Ende des Drahtes.

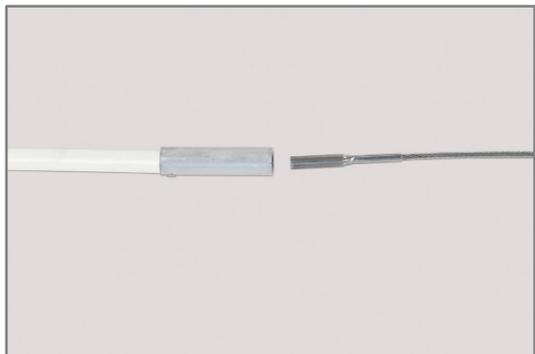


Schritt 3:

Schiebe das H-förmige Aluminium-Mittelteil über beide Zugdrähte bis sie über die Aluminium-Endstücke (ca.5cm) der langen Glasfaserstangen reichen.

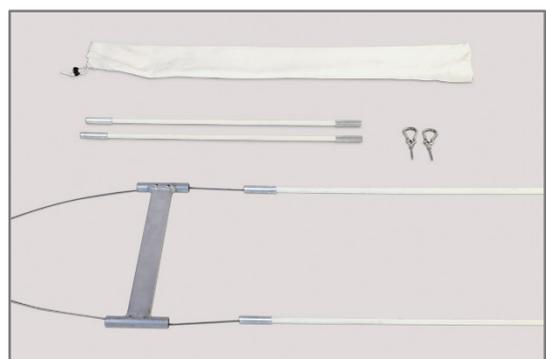


Schritt 4:

Stülpe die beiden kurzen Glasfaserstangen jeweils über die Zugdrähte und schiebe sie in die Öffnungen der H-förmigen Aluminium-Mittelstange (ca. 5cm).

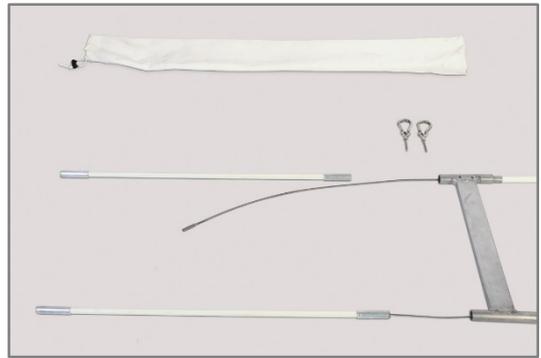

Schritt 5:

Wenn alles richtig zusammen geschoben ist, sind die Zugdrähte nicht mehr zu sehen und ganz von den Glasfaserrohren und dem H-förmigen Aluminium-Mittelteil verdeckt.

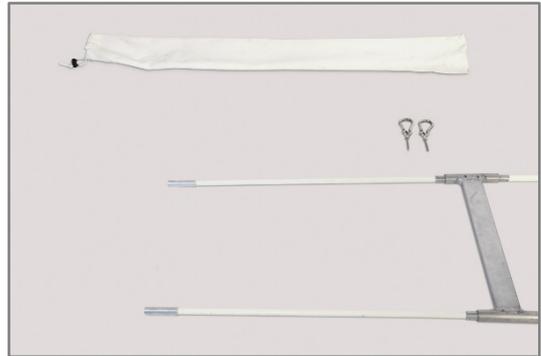

Schritt 6:

Schraube die Augbolzen inkl. Karabinerhaken an beiden Seiten vorsichtig an das jeweilige Gabelterminal welches sich am Zugdraht in der kurzen Glasfaserstange befindet. Achte darauf, dass sich die Augbolzen einfach und ohne Verkanten in das Gewinde drehen lassen.



Schritt 7: So sieht es gut aus - nun kannst du das Zuggestänge mit deinem Zuggurt verbinden. Fertig!

