

Monteringsanvisning Pulkdrag Art. Nr. 910-3 Drag Wire System

Inhold i pakken:


- 2 GF rør lang
 - 2 GF rør kort
 - 1 Aluminium midtdeler
 - 2 stk wire inkl. terminaler og M5 skruer
 - 2 stk øyebolter m karabinkrok
 - 1 transportpose
- til montering trengs det utover dette:
- 1 stk 3mm imbrako nøkkel
 - 1stk 8mm fastnøkkel eller tang




1. skru fast wiren med gaffelterminalen og M5 skruer i dragfeste på pulken. Skru mutter på skruen frem til hele plastringen i mutter sitte komplett på gjengene. Du trenger ikke å skru til utover dette.
(her trenger du : 3mm imbrako og 8mm nøkkel)




2. Skru av øyebolten og sett på de 2 lange GF rør på wiren.
1 rør pr wire.
Ikke skyv rørene helt inn til gaffelterminalen, lar sa. 10cm på wiren være synlig

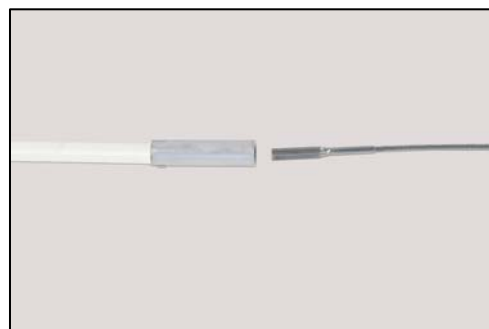

3. monter H-midtdeleren på wiren og sett den på de 2 lange GF rør frem til du føler motstand (sa.5cm). Deretter skyver du H-deleren og GF rør sammen de siste 10 cm mot pulken. Frem på gaffelterminalen.

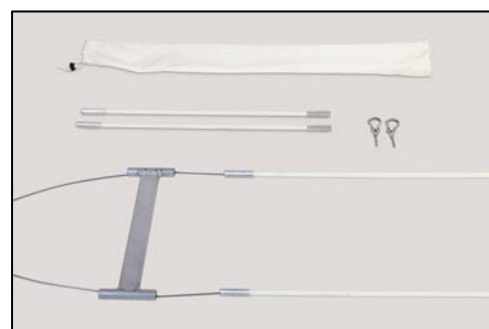

4. Skyv de 2 korte GF rør over wiren og inn i H deleren.

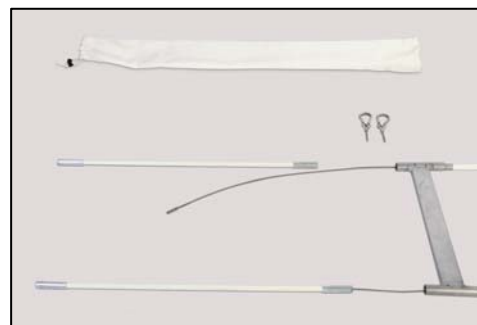

5. Nå kann du ikke se wiren lenger.



6. Skru Øyebolten med Karabinkrok inn i terminalen I enden av wiren. Viktig å se på at øyebolten lar seg skru på uten stor motstand



7. Du trenger ikke å skru øyebolten for hardt til.



8. Nå kan du hekte på karabinkroken på dragbelte.

